Kérem, olvassa el ezt az útmutatót a szerelés megkezdése előtt!

Figyelem, a szerelés és/vagy a készülék felnyitása előtt szüntesse meg a csatlakozásokat!

Műszaki adatok:

Vezérlő egység	
Áramfelvétel	5,3 A
Feszültség	220 V – 240 V
Nyugalmi áramfelvétel	0,009 A
Villamos szigetelés	CLASE II
IP fokozat	IP35
Kézszárító	
Teljesítmény	1200 W
Szappan adagoló	
Szappan adagolás	perisztaltikus szivattyúval
Szappan tartály térfogata	1,2 liter
Víz mágnesszelep	
Legnagyobb nyomás	8 bar
Legkisebb nyomás	0,5 bar
Ajánlott víznyomás	3 bar
Bevizsgálás	
SGS-CE	

Mi van a dobozban

A) Többfunkciós csaptelep
B) Vezérlő egység
C) Csavarok (3) müanyag faliék (3) és tartólemez
D) Szilikon O gyűrű
E) Rögzítő csavar
F) Szilikon alátét
G) Fém csatlakozó idom
H) Levegő szállító cső
I) Víz hőmérséklet beállító szelep
J) Csavarhúzók
K) Neoperl levegőztető
L) Neoperl szerszám
M) Matricák
N) Kábel rögzítő
O) Kezelési útmutató

Figyelem!

- A szerelést szakképzett személyzetnek kell végeznie, az Európai szabványok betartásával.
- Villamos szerelés előtt áramtalanítani kell
- A szerelés megkezdése előtt ellenőrizni kell, hogy a kiválasztott szerelési hely kielégíti-e a CEI szabványok szerinti biztonsági távoságokat.
- A készülék nem szerelhető gyúlékony felületre.
- Kétpólusú, 3 mm érintkező távolsággal rendelkező kapcsolót kell a készülék elé szerelni
- Ne nyissuk meg a víz hozzávezetést, amíg a szerelés nincsen befejezve
- A víz hőmérsékletét 25 és 37 fok közé kell beállítani.
- A készüléket nem használhatják olyan személyek (gyerekeket is idértve) akik csökkent fizikai vagy szellemi képességűek, vagy hiányzik a tapasztalatuk, ismeretük, kivéve, ha ellenőrzést, vagy kiképzést kaptak.
- Gyerekekre ügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel

Figyelem!

Ha a hálózati vezeték megsérül, azt ki kell cserélni eredetire. Gyári száma: 60/0341. A veszélyhelyzet elkerülése érdekében a cserét szakképzett személy végezze el!

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

A) A többfunkciós csaptelep szerelése

A csaptelepet legalább 400*280 mm medence méretű mosdóra kell szerelni
A szerelőlyuk és a mosdó pereme közti távoság nem lehet nagyobb 75 mm-nél (Low - alacsony modell) és 85 mm-nél (High - magas modell)
A szereléhez használt lyuk átmérője legalább 35 mm legyen.

A mágnesszelep csatlakoztatása előtt legalább 3 percig öblítsük át a vízvezetéket.

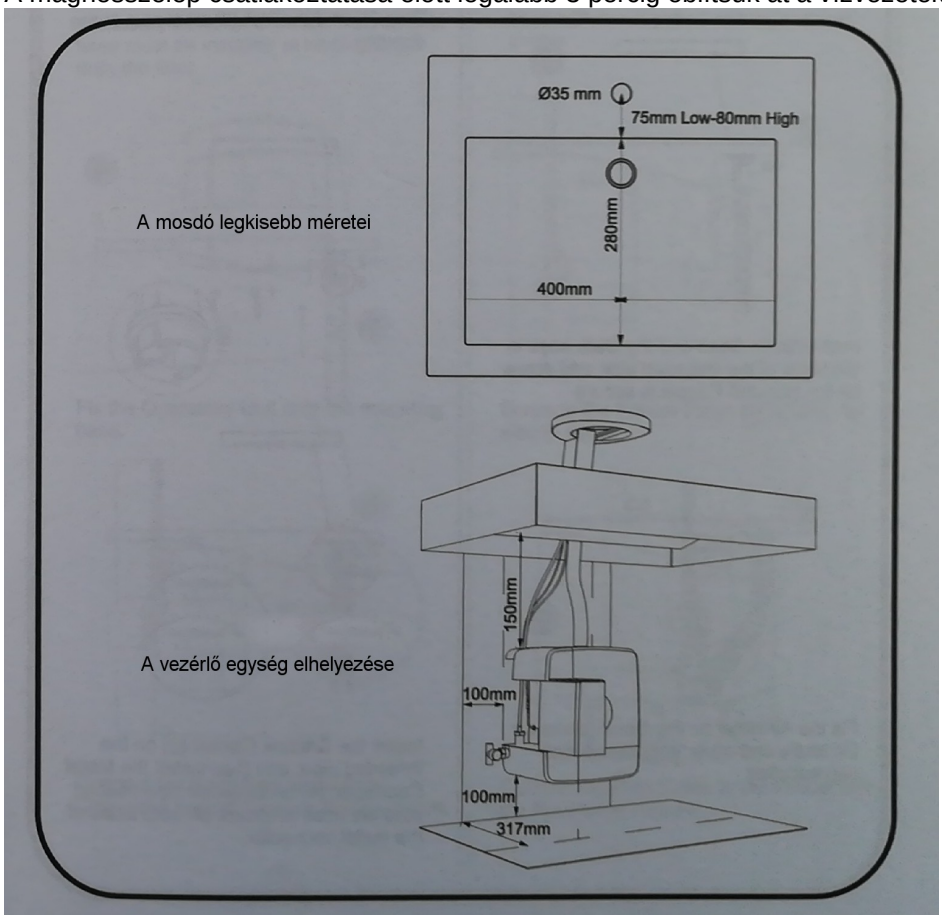

NOFER

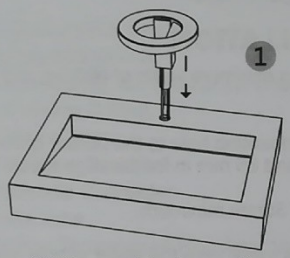

Szereljük fel a csaptelepet a mosdóra

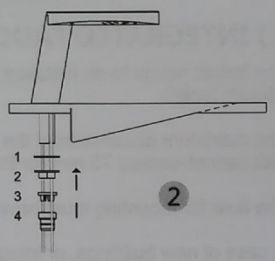

Helyezzük az összes csövet a szilikon gyűrűbe (1) és az anyába (2) .a rajz szerint

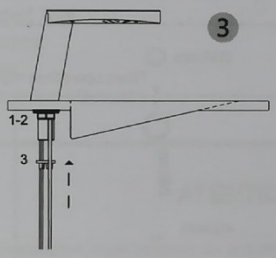

Helyezzük a víz, szappan és adat vezetékeket a menetes cső oldalába és rögzítsük a csaptelepet az anya meghúzásával

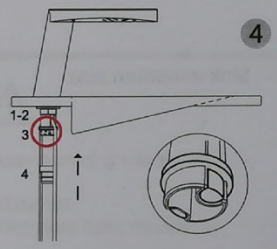

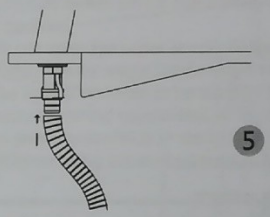

Rögzítsük a levegő vezető csövet a (4) fém csatlakozóidomra, majd húzzuk rá a szilikon sapkát.

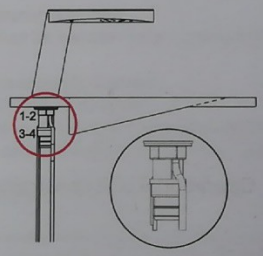

Szereljük fel a (3) szilikon tömítést,majd a (4) menetes csatlakozót a menetes csőre. Figyeljünk arra, hogy a vezetékek a menetes cső mindkét oldalán rendben legyenek.

B) Vezérlő/működtető egység szerelése

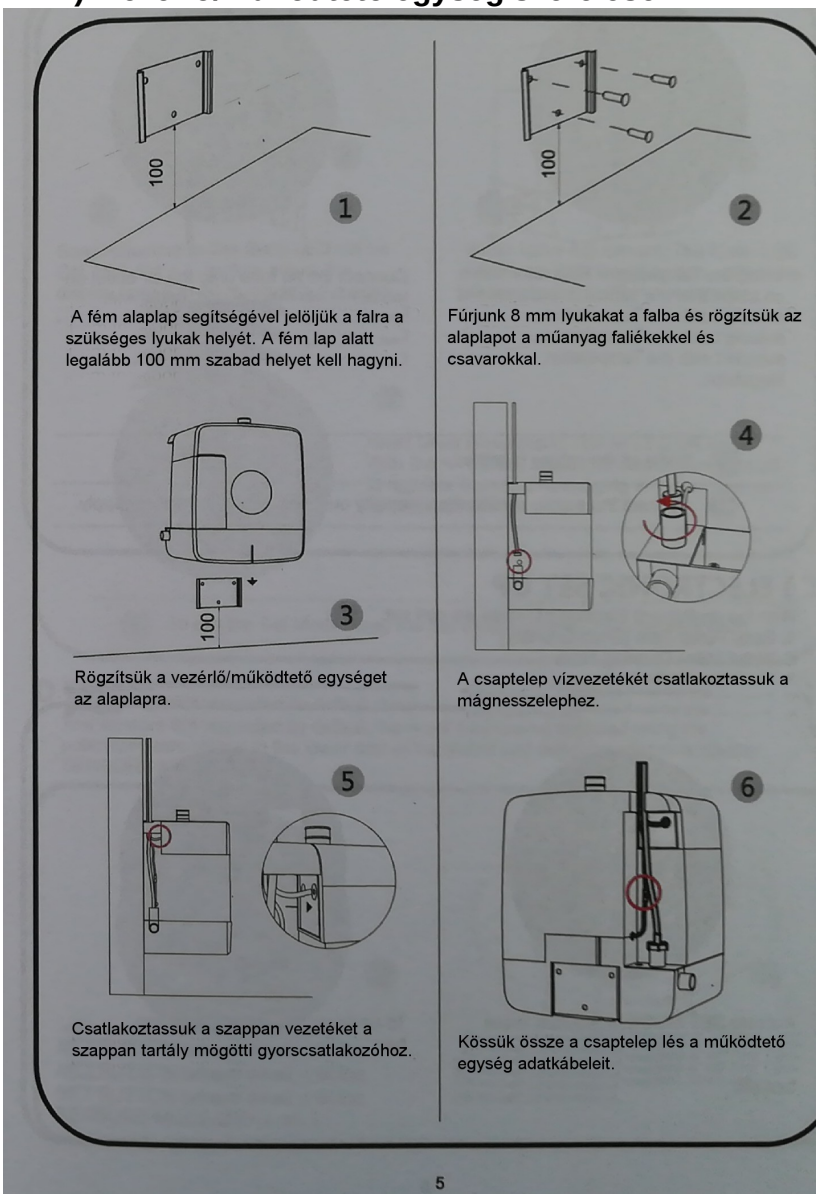

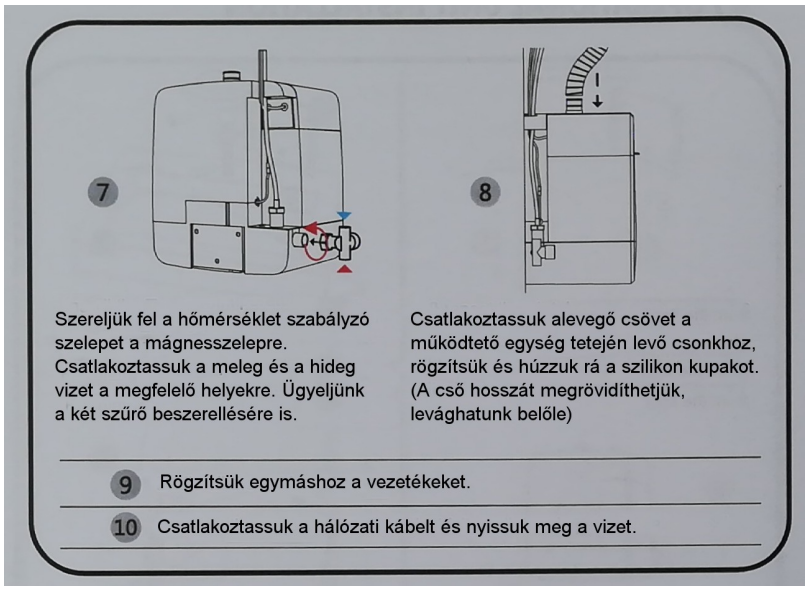

C) Az elektronika beállítása

A vezérlő egység elektronikus kijelzője segítségével be tudjuk állítani a következőket:

1. Szappan szivattyú működési ideje
2. Víz mágnesszelep nyitási ideje.

3. A szárítás maximális ideje.

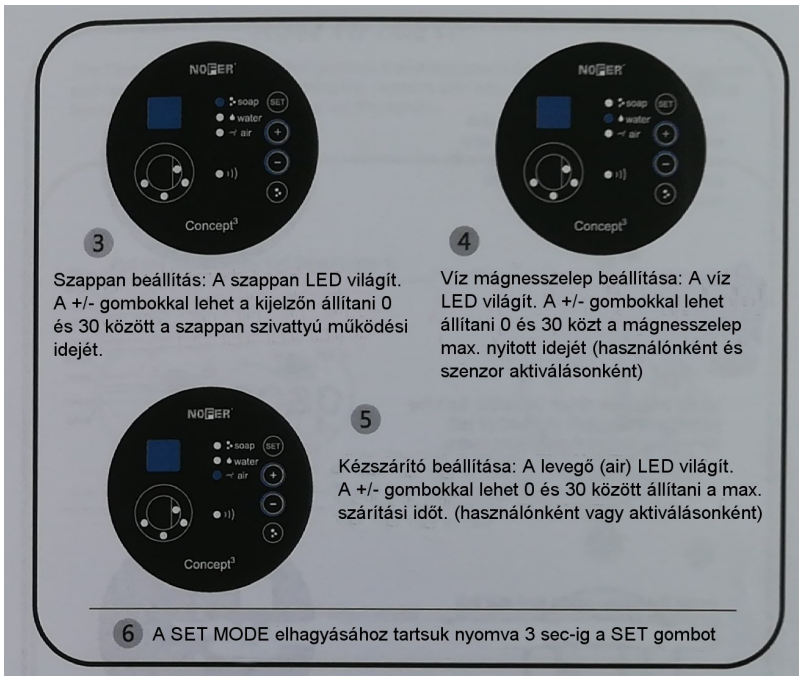

D) Érzékelők beállítása

Az érzékelők alapesetben be vannak állítva, azonban a csaptelep alján elhelyezett potenciométerekkel állíthatók az elektronikus kijelző érzékelők beállítása üzemmódjában

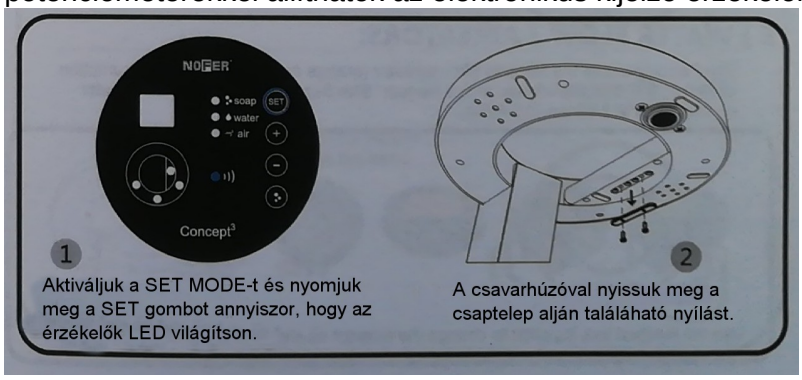

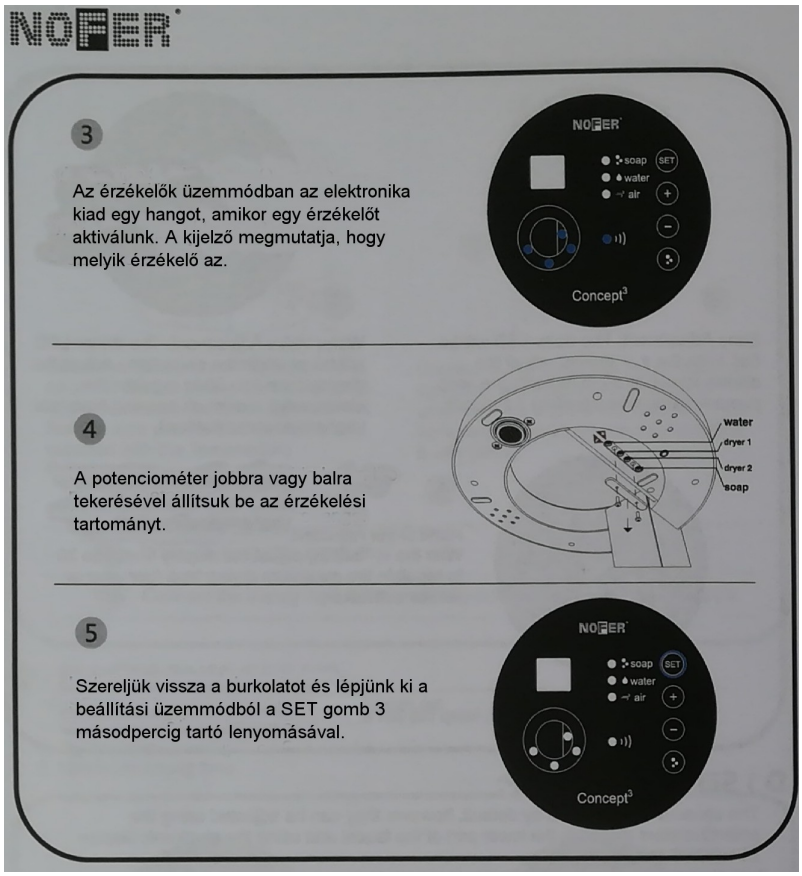

E) Víz kifolyás / perlátor:

A csaptelepet a narancs színű Neoperl perlátorral szállítjuk kifolyás: 5 l/min. Mellékeljük a zöld színű Neoperl betétet is, melynek kifolyása 1,89 l/min.

HASZNÁLAT

A Concept 3 egy innovatív termék, amely egyesíti az önműködő csaptelepet, szappanadagolót és kézszárítót. Működtetéséhez a kezünkkel aktiváljuk az érzékelőket a lenti ábrának megfelelően.A működés leáll, ha elvesszük a kezünket.

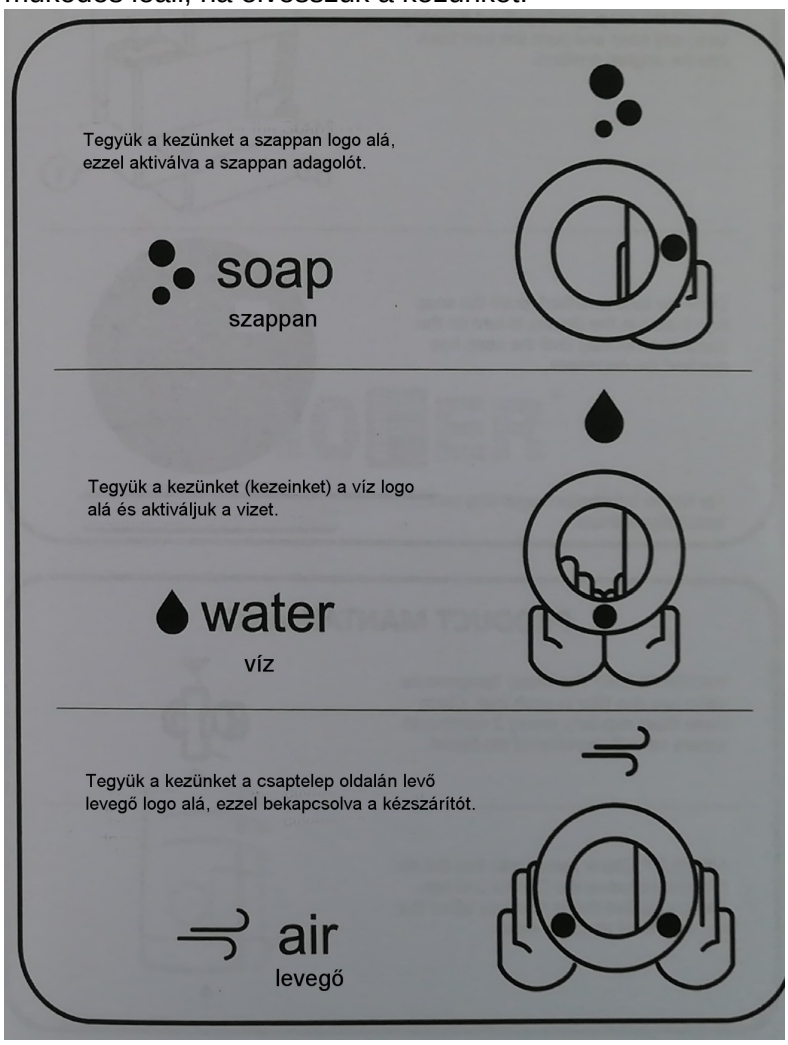

NOFER

A szappan újratöltéséhez óvatosan húzzuk ki a szappan tartályt, töltsük fel és toljuk vissza eredeti helyzetébe.

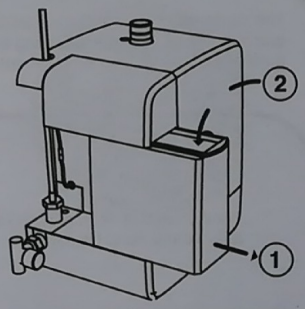

A tartály újratöltése után nyomjuk meg a szappan logos gombot, ezzel folyamatosan bekapcsolva a szappan szivattyút, amíg a szappan megjelenik a kifolyó nyílásban.

A termék további beállításaival kapcsolatban nézzük meg ennek az útmutatónak a C) és D) fejezeteit.

KARBANTARTÁS

Víz szűrő: A víz hőmérsékletét beállító szelep mindkét bemenetén található egy szűrő. Rendszeresen tisztítsuk meg őket (2 havonta) hogy biztosítsuk a csaptelep normális működését.

Levegő nyílás: Ellenőrizzük időnként a vezérlő egység alján levő levegő bemeneti nyílást, nem rakódott-e oda valami szennyeződés ami akadályozhatja a levegő áramlását.

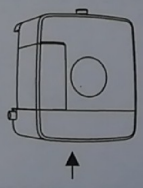

10